



## **Reset hesla pre zariadenia Hikvision**

**(Ako resetovať heslo na zariadení IPC/PTZ/DVR/NVR)**

## Ako resetovať heslo

V tejto sekcii môžete resetovať heslo pomocou SADP, alebo cez lokálne menu.

### 1. Reset hesla pomocou aplikácie SADP:




SADP Tool

Najnovšiu verziu aplikácie SADP si môžete stiahnuť z linky:

<http://www.alarmsystemy.sk/obchod/images/uploads/sadptool.rar>

Pripojte zariadenie do lokálnej siete a spustíte aplikáciu SADP. Vyberte zariadenie v zozname a kliknite na **Forgot Password**:

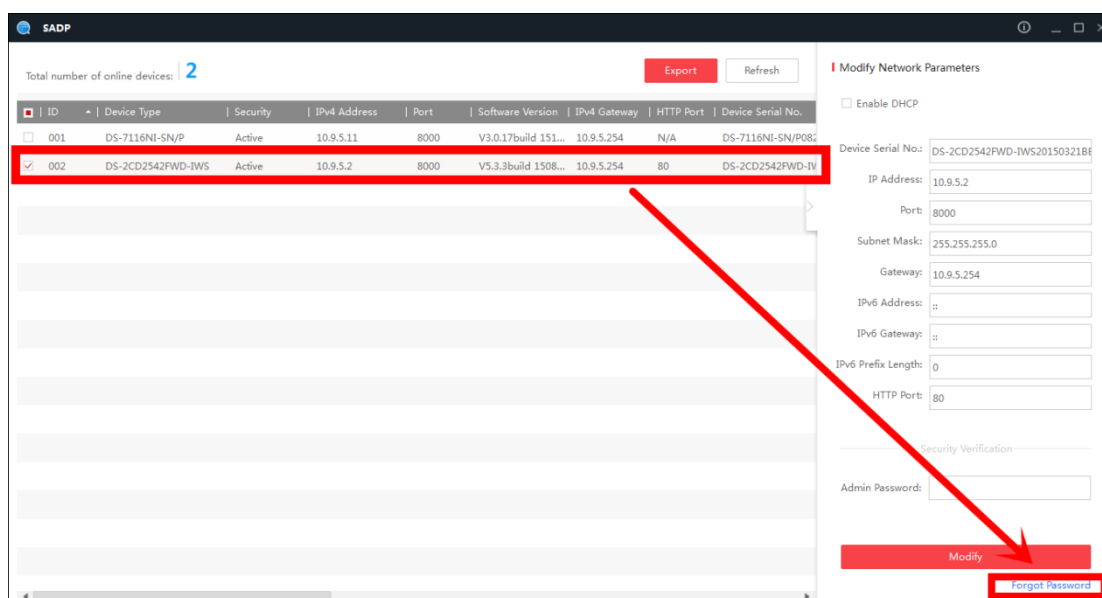

Zobrazí sa jedno z troch vyskakovacích okien.


**1.** Ak okno požaduje *security code*,  
pozrite si prosím **metódu 1**.

**2.** Ak okno požaduje *encrypt file*,  
pozrite si prosím **metódu 2**.


**3.** Ak okno požaduje *encrypt file* alebo  
*key*, pozrite si prosím **metódu 3**.



Kliknite na tlačidlo **Export** a uložte XML súbor do lokálneho adresára. Pošlite tento XML súbor Vášmu lokálnemu distributérovi.

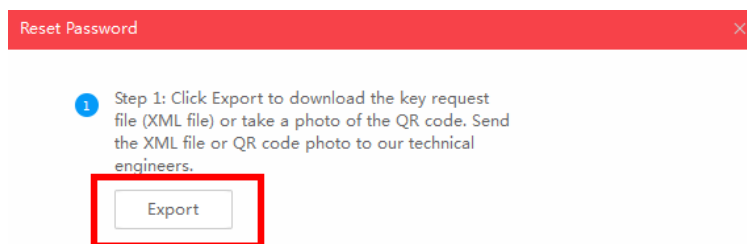


Distributér Vám pošle naspäť súbor pre reset. Vyberte cestu kde ste si uložili tento súbor, zadajte Vaše nové heslo a kliknite na tlačidlo **Confirm**.

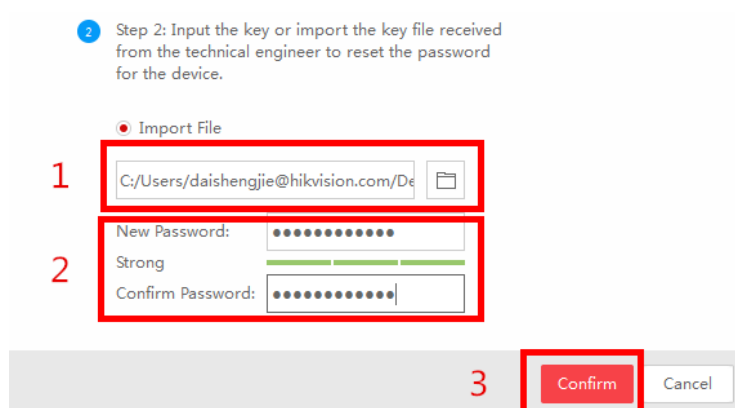


*Pozn: Súbor, ktorý obdržíte je platný počas 24 hodín.*

Kliknite na tlačidlo **Export** a uložte XML súbor do lokálneho adresára. Pošlite tento XML súbor Vášmu lokálnemu distributérovi.

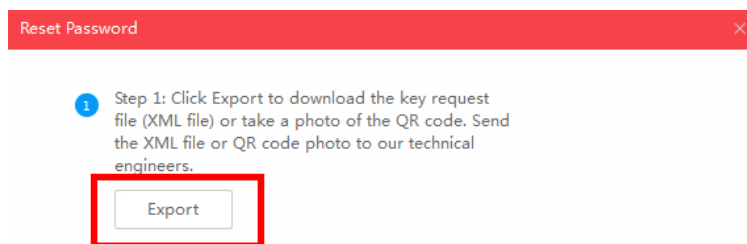

Distributér Vám pošle naspäť súbor pre reset. Vyberte cestu kde ste si uložili tento súbor, zadajte Vaše nové heslo a kliknite na tlačidlo **Confirm**.

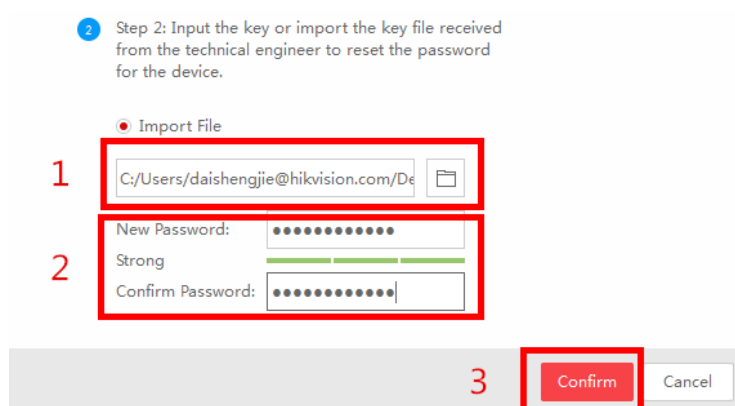

*Pozn: Súbor, ktorý obdržíte je platný počas 24 hodín.*









